THESE INSTRUCTIONS SHOULD ONLY BE PRINTED USING ADOBE ACROBAT AND SHOULD NOT BE FAXED OR REPRODUCED ON A DIGITAL COPIER. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROVIDES THESE INSTRUCTIONS ON AN "AS IS" BASIS AND DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS OR TYPOGRAPHICAL ERRORS CAUSED BY ANY THIRD PARTY'S EQUIPMENT. When you use these instructions, you are consenting to be bound by the provisions in this paragraph. These instructions provide an illustrative method for installing American Woodmark Corporation ("AWC") cabinets and/or accessories. AWC's instructions are not intended to address every possible contingency that might be encountered during installation or to endorse the use of any particular tools. AWC HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR ANY CLAIMS FOR INJURY OR DEATH RELATED TO OR BASED UPON THE USE OF THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS AND ANY INSTALLATION INSTRUCTIONS OTHERWISE PROVIDED BY AWC.

Installation Instructions

Read carefully before you begin installation

Decorative Insert Panel

Provides a fashionable accent to your kitchen.

Contents
- Decorative Glass Insert
- Metal Retainer Clips
- Screws
- Rubber Pads

Tools Needed
- Phillips Screwdriver
- Safety Glasses

Procedure

1. Remove decorative door (mullion frame/open frame) from cabinet.
2. Place door face down on a non-abrasive surface to avoid scratches.
3. Remove decorative glass insert and hardware bag from carton.
4. From contents of the hardware bag, insert rubber pad into retainer clip as shown in **Figure 1**. You will be provided either a Tall Metal Clip or a Short Metal Clip depending upon the thickness of glass ordered. Once inserted correctly, the clip will look as shown in **Figure 2.**
5. Place decorative glass insert in the door and center in door routing.
6. Secure decorative glass insert into place by attaching the retainer clips into the pre-drilled retainer clip cut-out, rubber pad side down. See **Figure 3** and **Figure 4**. **CAUTION:** Do not over-tighten retainer clip screws, as they may strip out of the wood.
7. Attach your decorative door back onto your cabinet.

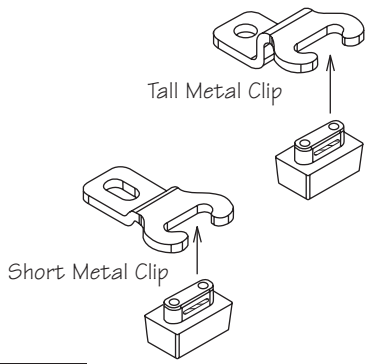

Figure 1

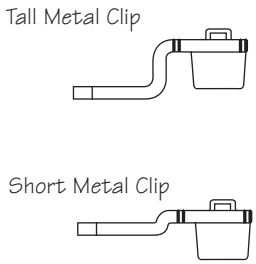

Figure 2

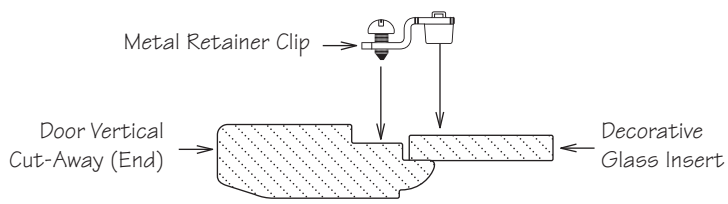

Figure 3

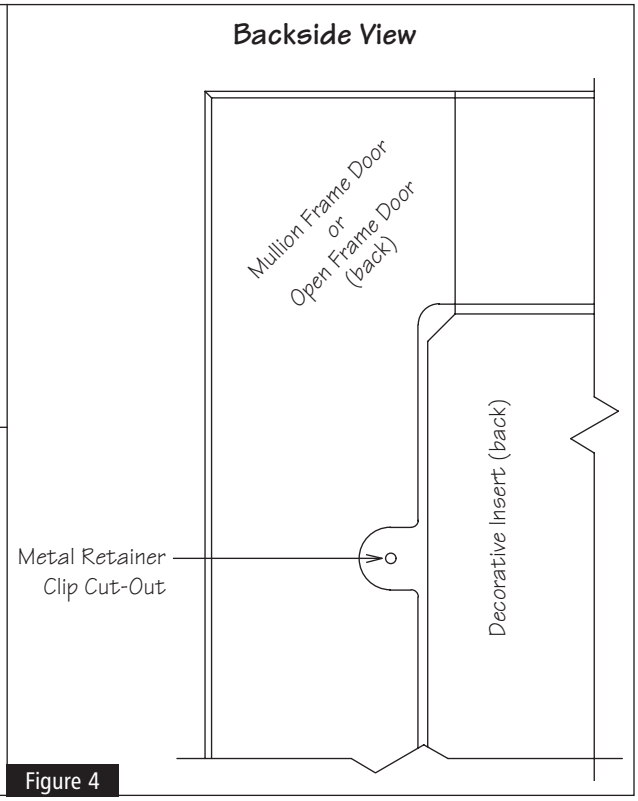

Figure 4

ESTAS INSTRUCCIONES DEBEN IMPRIMIRSE CON ADOBE ACROBAT Y NO DEBEN ENVIARSE POR FAX NI REPRODUCIRSE EN UNA COPIADORA DIGITAL. American Woodmark Corporation proporciona estas instrucciones "como están" y se deslinda de cualquier y toda responsabilidad de imprecisiones, omisiones o errores tipográficos ocasionados por el equipo del usuario o de terceros. Al utilizar estas instrucciones, acepta acatar las disposiciones del presente párrafo. Estas instrucciones proporcionan un método ilustrativo para instalar los gabinetes y/o accesorios de American Woodmark Corporation ("AWC"). Las instrucciones de AWC no pretenden abordar todas las contingencias posibles que puedan surgir durante la instalación, tampoco endosan el uso de alguna herramienta en particular. POR MEDIO DEL PRESENTE, AWC RECHAZA TODAS LAS RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER RECLAMO POR LESIONES O MUERTE RELACIONADOS O BASADOS EN EL USO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, A MENOS QUE LO ESPECIFIQUE AWC.

Instrucciones de instalación

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar la instalación

Accesorio decorativo de vidrio

Brinda una decoración moderna a su cocina.

Contenido
- Accesorio decorativo de vidrio
- Sujetadores de retención de metal
- Tornillos
- Almohadillas de goma

Herramientas necesarias
- Destornillador Phillips
- Gafas de seguridad

Procedimiento

1 Retire la puerta decorativa (marco de entrepaño/marco abierto) del gabinete.

2 Coloque la puerta con la cara hacia abajo sobre una superficie no abrasiva para evitar rayones.

3 Retire los accesorios decorativos de vidrio y el paquete de aditamentos de la caja.

4 De la bolsa de accesorios, inserte el taco de goma en la presilla de sujeción como se muestra en la **Figura 1**. Recibirá una presilla de metal larga o una corta, según el espesor del vidrio que haya pedido. Una vez insertada la presilla, quedará como se muestra en la **Figura 2**.

5 Coloque el accesorio decorativo de vidrio en la puerta y céntrelo en el camino de la puerta.

6 Asegure el accesorio decorativo de vidrio en su lugar fijando los sujetadores de retención en el corte para el sujetador de retención pretaladrado, la almohadilla de goma debe estar hacia abajo. Consulte las **Figura 3** y la **Figura 4**.
PRECAUCIÓN: No apriete los tornillos de los sujetadores de retención en exceso puesto que pueden salirse de la madera.

7 Fije la puerta decorativa de vuelta en el gabinete.

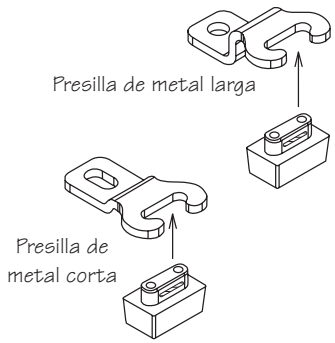

Figura 1

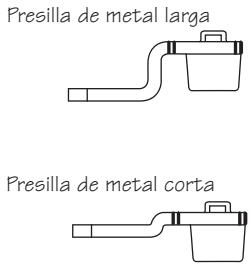

Figura 2

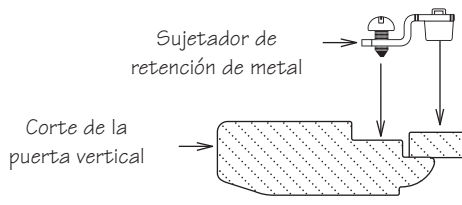

Figura 3

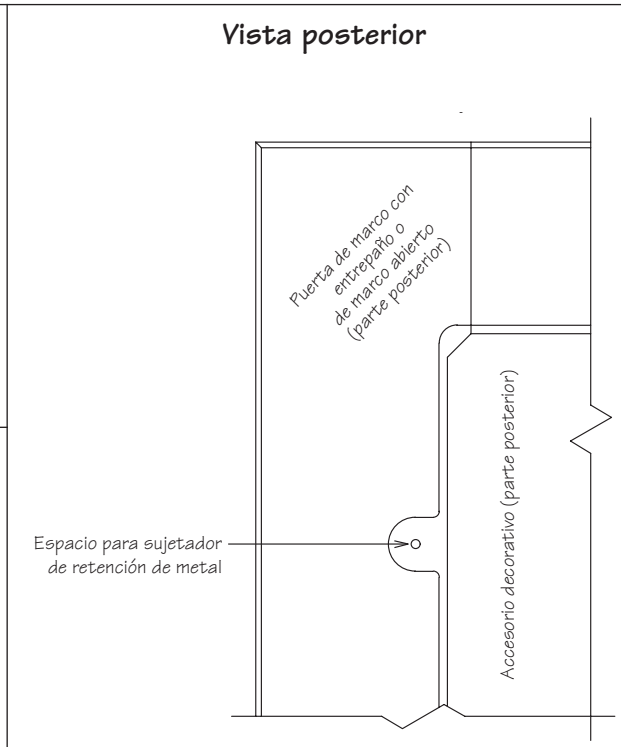

Figura 4